


# スライヴ®

## プロ用クリッパー

MODEL 505

取扱説明書

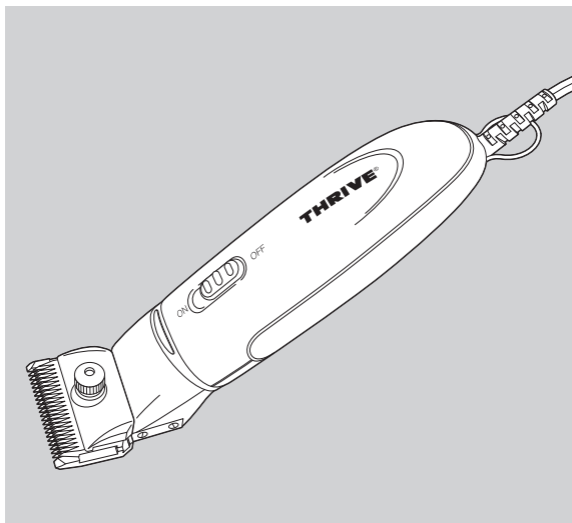


お買い上げありがとうございました。


ご使用になる前に、必ずこの説明書をお読みいただき、  
未永くご愛用くださいますようお願いいたします。

# 各部の名称


## 1) 外 観

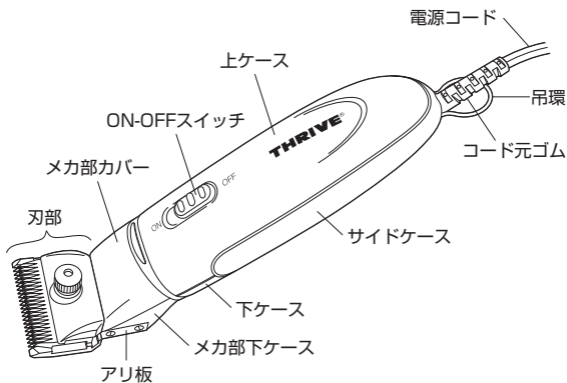

## 2) 機構部

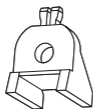


レバー

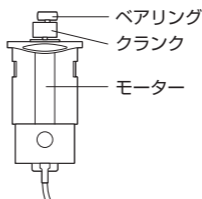


モーター部

## 3) 刃 部

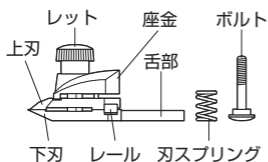

## 4) アリ板部

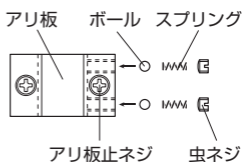


# 特 長

- 業界初コバルト磁石使用の直流モーター採用で、小型で強力パワーを発揮します。
- 軽量（刃共350g）、超小型（165×41×38mm）を実現。使い易さ抜群です。
- サイレント対策で、モーター音微小の為、耳障りな異音ナシ。
- デザインはシンプルで且つ御使用しやすい様にスイッチをケース上部に配置しました。
- 同業他社製の類似刃もご使用頂けます。

## ご使用方法


- 1) まず電源コードのプラグを100Vコンセントに差し込みます。  
(50/60Hz兼用)
- 2) スwitchのツマミを“ON”の方へ入れますと、バリカン本体の先端にあるレバーが作動します。その確認後、スイッチを一旦“OFF”にもどします。
- 3) 次に刃を本体に取り付けます。  
刃を取り付けた後刃先に注油して下さい。
- 4) 刃の取り付け方は図のように、刃の舌部を本体のアリ板の溝部に力強く差し込んで下さい。

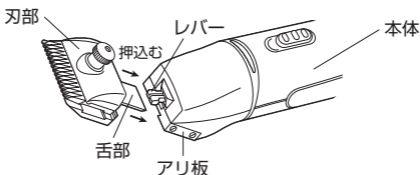

- 5) 刃が途中までしか入らない時は、スイッチを“ON”にしてからさらに押し込んで下さい。少し強く押し込めば必ず入ります。その際安全の為、刃先カバーを取り付けて行って下さい。
- 6) ご使用後刃を本体から引抜く時は、スイッチを“OFF”にして少し強く引っ張ると簡単にはずれます。
- 7) バリカン本体はプラグをコンセントから抜き取り毛クズを取り除いた後、化粧函の中に保管して下さい。  
バリカン本体へオイルをさす必要は全くありません。逆に故障の原因になりますので、バリカン本体への注油はしないで下さい。

- 8) 刃は、毛クズを添付のブラシ等で取り除いた後、刃先部に2～3滴注油をして、錆びない様に心掛けて下さい。ビニール袋に入れてから保管函へお願いします。(刃の分解は毛詰まりの状態に応じて行ってください。)

注意：注油するポイント

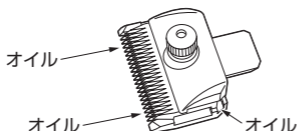


左図の3ヶ処へオイルを1滴ずつさして下さい。その後、布で軽く表面を拭いて下さい。

## ご注意事項

- 1) 刃の切味が突然悪くなった時は上刃と下刃の間に毛がはさまったと考えられますので刃を本体より外して分解掃除を行って下さい。  
毛が一本でもはさまっておれば切れませんので、完全に掃除をする様にして下さい。  
両刃を水道水で洗う場合は布で水気をすっかり拭き取ってサビ防止の為、オイルを含んだ布でさらに拭く様にして下さい。
- 2) 刃のレットの締め具合は、ネジを一杯締めてから約一回転戻す様にして下さい。なお、ご使用と共に刃の切味が悪くなってきた時は、このレットを少しづつ締込んでいって下さい。
- 3) 長年のご使用で、刃の研ぎ直しを希望される方はお買い求め先に依頼されるか、或いは当社へ郵送して下さい。その際、刃先が破損しないようにカバーをして下さい。
- 4) オイルは添付のスライヴオイルか、ミシンオイルに限定して下さい。整髪剤やポマード等は不可です。又粘り気のあるオイル（例えば食料用油）も不可です。
- 5) 長年のご使用で、刃のガタツキが感じられたらアリ板の虫ネジを少し締め込んで下さい。ガタツキがなくなり静かになります。
- 6) 部品の交換は、レバー、刃の部品、及びアリ板の場合、容易に出来ますので、販売店若しくは当社にご用命下さい。  
他の部品の交換、修理は当社にて行いますので、ご了解下さい。
- 7) このバリカン定格時間が10分ですので、それ以上ご使用になる時は一度休ませて刃の温度が下がるまで待つか、或いはスペアの刃の用意をされることをお勧めいたします。(但し、10分以上のご使用でも故障の原因にはなりません) なお、レットの締め過ぎやオイル切れは刃の温度上昇になりますのでご注意下さい。
- 8) 長年のご使用でコードの断線が発生した場合は、ショートを防ぐ為に直ちにコンセントからはずして、修理依頼をして下さい。

- 9) バリカンの刃先は鋭利に仕上がっていますので、ご使用には特にご注意下さい。又、お子様には使わせない様にお願いいたします。
- 10) このバリカン本体は防水タイプではありませんので、水洗いは禁止です。

## 替刃の種類

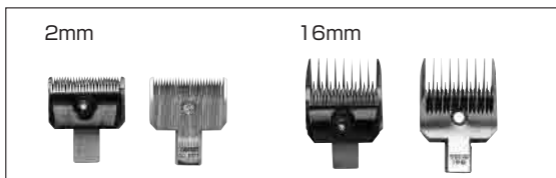

	サイズ (表示)	用途・内容
薄刈り用	0.1mm 0.5mm	カミソリで剃った様な仕上がりで手術用にも使えます。
標準用	1mm 2mm 3mm	一般的な薄刈り用です。
中刈り用	5mm 6mm 7mm 9mm	刃の目が荒く毛通り良好です。但し、標準刃に比べ少し技術を要します。
厚刈り用	11mm 13mm 16mm	極厚刈り用 プロの方に限定したサイズです。
細刈り用	7/8インチ	厚み1.5mm、巾20mm (通常刃は45mm巾) 細部のカット用 (金属刃です)

表示される数値は、刈ったあとに同数値の長さの毛が残ることを表します。

# 仕 様

品 番	505	サ イ ズ	165×41×38mm
電 源	AC100V、 50/60Hz	重 量	約350g(刃付)
消費電力	10W	コード長さ	約2.5m
定格時間	10分	刃ストローク	約2200回/分

## 保 証 に つ い て

- 1) このバリカン本体の保証期間はご購入日から1年間となっておりますので、故障、修理の際は添付の保証書を付けてお送り下さい。  
万一、保証書なしの場合は、当社の出荷日等の記録により保証、若しくは保証外の判定をさせていただきます。
- 2) 刃はすべて保証外ですのでご注意ください。  
すべての刃は出荷梱包前に、切れ味テストで合格済みですので、ご理解下さい。
- 3) 部品の保存期間は、生産打ち切り後、約5年間です。

販売元

**スライヴ 株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号  
TEL.06-6783-8630 FAX.06-6783-8633  
<http://www.daito-thrive.co.jp>

製造販売元

**大東電機工業株式会社**

〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号